TomTom

1. Contenuto della confezione

1. Il TomTom

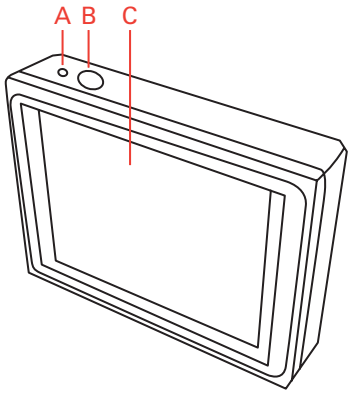

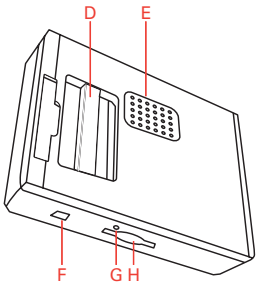

Ⓐ Luce di carica
Ⓑ Pulsante di accensione/ spegnimento
Ⓒ Schermo sensibile
Ⓓ Connettore
Ⓔ Speaker
Ⓕ Connettore USB
Ⓖ Pulsante di reset
Ⓗ Slot per scheda di memoria

2. Scheda di memoria (SD)



3. Cavo USB

4. Copriconnettore



5. Custodia



6. Documentazione



7. Scheda del codice prodotto



2. Prima di iniziare...

TomTom piace proprio a tutti!

Perciò non lasciare mai il TomTom in auto quando non lo si utilizza: e un facile bersaglio per i ladri.

Rimuovere sempre il TomTom dall'autoradio e portarlo con sé. Se si sta usando il TomTom in un'altra automobile, non lasciare in vista né il navigatore, né altri prodotti TomTom .

Riporre sempre il TomTom nella custodia, per proteggere lo schermo.

Backup dei dati del TomTom

È sempre bene fare un backup dei contenuti del TomTom. Si può fare un backup utilizzando TomTom HOME.

Per maggiori informazioni su TomTom HOME, vedi **Usare TomTom HOME** a pagina 57.

Blocco di sicurezza

Alla prima accensione del TomTom, il blocco di sicurezza è attivato. Per disattivare il blocco di sicurezza, toccare **Blocco di sicurezza schermo** nel menu Preferenze. Si consiglia di lasciare sempre il blocco di sicurezza attivato.

Blocco di sicurezza schermo

Quando è attivato il blocco di sicurezza, durante la guida sono disponibili solo alcuni pulsanti e funzioni. A veicolo fermo, tutti i pulsanti e le funzioni sono disponibili.

Per maggiori informazioni, vedere **Blocco di sicurezza schermo** a pagina 40.

Rispetto dei limiti di velocità

Per facilitare il rispetto dei limiti di velocità, il TomTom può visualizzare il limite di velocità della strada su cui si viaggia. Per visualizzare il limite di velocità, selezionare l'opzione corrispondente nelle **Preferenze barra di stato** del menu Preferenze. Il limite di velocità sarà mostrato accanto alla velocità corrente.

***Nota**: le informazioni relative ai limiti di velocità sono incluse nella mappa e non sono disponibili per tutte le strade.*

Risoluzione dei problemi

Verificare sempre di utilizzare la versione più recente dell'applicazione TomTom sul dispositivo TomTom. È possibile aggiornare l'applicazione

utilizzando TomTom HOME. Per maggiori informazioni su TomTom HOME, vedi **Usare TomTom HOME** a pagina 57.

In caso di problemi nell'accensione del TomTom, provare a reimpostare il TomTom.

Per reimpostare il TomTom, premere il pulsante di reimpostazione utilizzando un fermaglio raddrizzato o un oggetto simile. Il pulsante di reimpostazione si trova accanto allo slot della scheda di memoria, sotto il TomTom. Quindi accendere il TomTom.

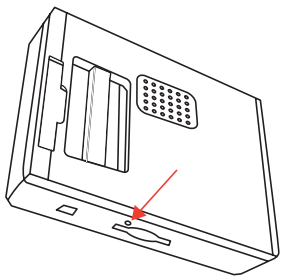

Protezione del dispositivo TomTom

Impostare una password per il TomTom in modo da impedirne l'utilizzo a terzi. Ogni volta che si accende il dispositivo TomTom è necessario immettere la propria password.

Per impostare la password, è necessario mettere in funzione il dispositivo TomTom mediante TomTom HOME. È quindi possibile usare TomTom HOME per impostare la password. Per impostare una password sul dispositivo, eseguire quanto segue:

1. Collegare TomTom al computer e accenderlo.
2. Avviare TomTom HOME nel caso in cui non venga avviato automaticamente.

   Se non si dispone dell'installazione di TomTom HOME, inserire il CD in dotazione con il dispositivo TomTom per eseguire l'installazione.

   In alternativa, è possibile scaricare TomTom HOME da **www.tomtom.com**. Assicurarsi di disporre sempre della versione più recente di TomTom HOME. Per maggiori informazioni su TomTom HOME, vedi **Usare TomTom HOME** a pagina 57.
3. Nella sezione Pianificazione, selezionare il dispositivo TomTom.

   Un'immagine del dispositivo TomTom viene visualizzata nella sezione principale di TomTom HOME.
4. Fare clic sul pulsante di accensione/spegnimento sull'immagine del dispositivo TomTom per accenderlo in TomTom HOME.

   Il dispositivo TomTom viene avviato in TomTom HOME. È ora possibile impostare la password sul dispositivo TomTom tramite TomTom HOME. Non scollegare il dispositivo TomTom, utilizzarlo normalmente facendo clic sui pulsanti visualizzati sul computer.
5. Dal Menu principale del dispositivo, fare clic su **Cambia preferenze**.
6. Fare clic su **Imposta proprietario**. Potrebbe essere necessario fare clic sulla freccia fino a quando non viene raggiunta la pagina in cui viene visualizzata l'opzione **Imposta proprietario**.

Imposta proprietario

Se non si riesce a trovare il pulsante **Imposta proprietario**, assicurarsi che tutti i pulsanti siano visualizzati nel TomTom. Toccare il pulsante **Mostra TUTTE le opzioni di menu**. Verranno quindi visualizzati tutti i pulsanti.

È ora possibile impostare la password per il dispositivo TomTom. È anche possibile impostare il proprio nome e indirizzo, che verranno quindi visualizzati all'avvio del dispositivo TomTom.

Cura e manutenzione del TomTom

È importante aver cura del proprio TomTom e pulirlo correttamente.

- Usate un panno soffice per pulire lo schermo del vostro TomTom; non utilizzare detergenti liquidi.
- Se il TomTom si bagna, asciugarlo con un panno morbido.
- Non aprire la mascherina posteriore del TomTom in nessun caso. Farlo potrebbe essere pericoloso, e annullerà la garanzia.
- Non usare la scheda di memoria (SD) con qualsiasi dispositivo che non sia un dispositivo TomTom in quanto potrebbero danneggiare la scheda.
- Non esporre il TomTom a temperature alte o basse, poiché si potrebbero causargli danni permanenti. Per esempio, non lasciarlo in auto nelle calde giornate estive o nelle fredde notti invernali.

3. Come iniziare

Accensione

Seguire le istruzioni riportate all'inizio di questo manuale per agganciare il TomTom nell'autoradio. Il TomTom può anche essere utilizzato senza che sia agganciato nell'autoradio. È disponibile un supporto accessorio che consente di utilizzare il TomTom in altre automobili.

La prima volta che si accende il TomTom, potrebbero essere necessari fino a 20 secondi per iniziare. Per spegnere il TomTom, tenere premuto il pulsante On/Off per 2 secondi.

Installazione

Sarà necessario rispondere ad alcune domande per impostare il TomTom. Rispondere a queste domande digitando sullo schermo. Usare il touchscreen per ogni cosa da fare col TomTom.

È possibile modificare queste impostazioni in qualsiasi momento utilizzando il menu Preferenze. Per ulteriori informazioni sul menu Preferenze, vedi **Preferenze** a pagina 39.

Una volta risposto alle domande, sul TomTom apparirà la Visualizzazione di guida. La Visualizzazione di guida appare in bianco e nero finché il TomTom localizza la posizione corrente.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione di guida, ved. **Visualizzazione di guida** a pagina 14.

Rilevamento della posizione corrente

Il TomTom deve essere posizionato in esterni per l'individuazione della propria posizione corrente. La prima volta che si accende il TomTom, possono essere necessari fino a 5 minuti per trovare la posizione corrente. Se passano più di 5 minuti, assicurarsi di trovarsi all'aperto senza edifici o alberi elevati all'intorno.

In futuro, la posizione verrà trovata molto più rapidamente, normalmente entro pochi secondi.

Una volta che il dispositivo TomTom ha localizzato la posizione corrente, la visualizzazione di guida appare a colori e mostra la posizione sulla mappa.

Visione notturna

Quando si accendono i fari dell'automobile, il TomTom passa alla visione notturna. Nella visione notturna, la luminosità dello schermo del TomTom è attenuata, per facilitarne la visione in condizioni ambientali di scarsa illuminazione.

La visione notturna del TomTom è collegata all'impostazione del dimmer dell'autoradio (in dipendenza dei fari anabbaglianti). Consultare il manuale dell'autoradio per informazioni sull'impostazione del dimmer dell'autoradio.

Per controllare manualmente la luminosità dello schermo, deselezionare l'opzione di collegamento della visione notturna all'impostazione del dimmer (e, a sua volta, a quella dei fari anabbaglianti) nelle **Preferenze montaggio** del menu Preferenze. Per passare manualmente alla visione notturna, toccare **Usa visione notturna** nel menu Preferenze.

4. Il primo viaggio

Pianificare un itinerario con TomTom è molto semplice. Per pianificare il primo itinerario, seguire i passaggi riportati sotto.

***Note**: Dovreste sempre pianificare i vostri viaggi prima di partire. È pericoloso pianificare itinerari quando si è già in viaggio.*

1. Toccare lo schermo per aprire il Menu principale.
2. Toccare **Navigazione verso...**

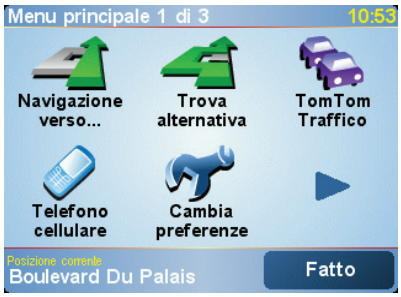

Per il vostro primo viaggio, navigheremo verso un indirizzo.

3. Toccare **Indirizzo**.

Quando si immette un indirizzo, è possibile scegliere fra quattro opzioni:

- **Centro città** - toccare questo pulsante per impostare come destinazione il centro di una città.
- **Numero civico** - toccare questo pulsante per impostare come destinazione un indirizzo esatto.
- **Codice postale** - toccare questo pulsante per inserire un codice postale come destinazione.

***Nota**: è possibile inserire un codice postale per qualsiasi paese. In Gran Bretagna e in Olanda, attraverso i codici postali è possibile identificare un edificio. In altri paesi, è possibile inserire un codice postale per identificare un centro abitato o un'area. Sarà quindi necessario inserire una via e un numero civico.*

- **Incrocio** - toccare questo pulsante per impostare come destinazione il punto in cui si incontrano due vie.

Per il primo viaggio, immetteremo un indirizzo esatto.

4. Toccare **Numero civico**.
5. Iniziare a digitare il nome della città desiderata.

Mentre si digita, appariranno i nomi delle città corrispondenti alle lettere digitate. Quando la destinazione desiderata appare nell'elenco, toccare il nome della città per impostarla come destinazione.

6. Iniziare a digitare il nome della via.

   Come con il nome della città, verranno mostrati i nomi delle vie corrispondenti alle lettere digitate. Selezionare dall'elenco il nome della via desiderata per impostarla come destinazione.

7. Ora immettere il numero civico della destinazione, quindi toccare **Fatto**.

8. Il TomTom chiederà se si deve arrivare a un'ora specificata.

Toccare **SÌ** per immettere un'ora di arrivo. Il TomTom mostrerà se l'arrivo è previsto in orario. Per maggiori informazioni, vedere **Ore di arrivo** a pagina 10.

L'itinerario verrà quindi calcolato dal TomTom.

9. Dopo il calcolo dell'itinerario, toccare **Fatto**.

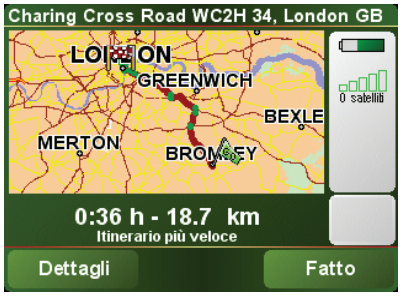

TomTom inizierà immediatamente a guidarvi verso la vostra destinazione con istruzioni vocali e istruzioni visive sullo schermo.

Ore di arrivo

Quando si pianifica un percorso, il TomTom richiede se è necessario arrivare ad un'ora specifica:

Toccare SÌ per immettere un'ora di arrivo.

Il TomTom calcola l'orario d'arrivo e mostra se si arriverà in tempo.

È possibile utilizzare queste informazioni anche per calcolare l'ora della partenza. Se TomTom indica che l'arrivo è previsto con 30 minuti di anticipo, è possibile attendere e partire dopo 30 minuti, piuttosto che arrivare in anticipo.

L'orario d'arrivo viene costantemente ricalcolato durante il viaggio. La barra di stato consente di visualizzare se si arriverà in orario o in ritardo, come mostrato sotto:

+55 min	L'arrivo è previsto 55 minuti in anticipo rispetto all'orario d'arrivo inserito. Se l'orario d'arrivo stimato è superiore a cinque minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in verde.
+3 min	L'arrivo è previsto 3 minuti in anticipo rispetto all'orario di arrivo inserito. Se l'orario d'arrivo stimato è meno di 5 minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in giallo.
-19 min	L'arrivo è previsto con 19 minuti di ritardo. Se l'orario d'arrivo stimato è superiore all'orario inserito, esso viene visualizzato in rosso.

*Quali sono le altre opzioni di navigazione?

Quando si sceglie **Navigazione verso...**, è possibile impostare la destinazione in diversi modi, non solo inserendo l'indirizzo. Le altre opzioni sono elencate di seguito:

Base	Toccare questo pulsante per navigare verso la posizione della propria base. Questo pulsante verrà utilizzato probabilmente più degli altri. Per informazioni sull'impostazione della posizione della propria base, vedere **Cambia base** a pagina 41.
Preferiti	Toccare questo pulsante per selezionare un preferito come destinazione. Per ulteriori informazioni sui Preferiti, vedere **Preferiti** a pagina 23.
Destinazione recente	Toccare questo pulsante per selezionare la destinazione da un elenco di luoghi recentemente usati come destinazioni.
Punto di interesse	Toccare questo pulsante per navigare verso un Punto di interesse (PDI). Per ulteriori informazioni sui PDI e sulla navigazione verso un PDI, vedere **Punti di interesse** a pagina 28.
Punto sulla mappa	Toccare questo pulsante per selezionare un punto sulla mappa come destinazione usando il browser mappe. Per ulteriori informazioni sul browser mappe, vedere**Usare la mappa** a pagina 21.
Latitudine Longitudine	Toccare questo pulsante per inserire una destinazione con valori di latitudine e longitudine.
TomTom Amico	Toccare questo pulsante per navigare verso la posizione corrente di un TomTom Amico. Tenere presente che l'Amico può spostarsi prima che lo abbiate raggiunto. Per ulteriori informazioni su TomTom Amici, vedere **TomTom PLUS** a pagina 55.

Ultimo aggancio

Toccare questo pulsante per navigare verso l'ultima posizione in cui TomTom era agganciato sul parabrezza dell'auto.

Questa funzione è utile nel caso in cui non si ricordi esattamente dove si è parcheggiata l'auto.

Per ritrovare l'auto, usare il TomTom mentre si cammina. Toccare **Navigazione verso...**, quindi **Ultimo aggancio**. Il TomTom fornirà le indicazioni per tornare al punto in cui è stata parcheggiata l'auto.

Cosa accade se l'auto è stata lasciata in un parcheggio sotterraneo?

Se il TomTom ha perduto la ricezione GPS nell'ultima parte del viaggio, ad esempio, se l'auto è stata parcheggiata in un parcheggio sotterraneo, verrà utilizzata l'ultima posizione rilevata. In questo caso, sarà probabilmente l'ingresso del parcheggio.

Pianificazione anticipata

Il TomTom può essere utilizzato anche per pianificare i viaggi in anticipo selezionando sia il punto di partenza che la destinazione. Ad esempio, è possibile fare quanto segue:

- Scoprire la durata del viaggio prima della partenza.
- Verificare l'itinerario del viaggio che si sta pianificando.
- Verificare l'itinerario per una persona che vi deve raggiungere e descriverle il percorso.

Per pianificare un itinerario in anticipo, procedere come indicato di seguito:

1. Toccare lo schermo per aprire il Menu principale.
2. Toccare **Pianificazione anticipata**.

Pianificazione anticipata

3. Selezionare il punto di partenza del viaggio analogamente a come si seleziona normalmente la destinazione.
4. Impostare la destinazione del viaggio.
5. Scegliere il tipo di itinerario da pianificare.

- **Itinerario più veloce** - l'itinerario di durata inferiore.
- **Itinerario più breve** - la distanza più breve tra le posizioni impostate. Questo può non essere il più veloce, specialmente se l'itinerario più breve passa attraverso una città.
- **Evita autostrade** - un itinerario che evita le autostrade.
- **Itinerario a piedi** - un itinerario progettato per un viaggio a piedi.

- **Itinerario per bicicletta** - un itinerario progettato per un viaggio in bicicletta.
- **Velocità limitata** - un itinerario adatto a un veicolo che può viaggiare solo a velocità limitata. È necessario specificare la velocità massima.

6. Il TomTom pianifica l'itinerario tra le due posizioni selezionate.

Ulteriori informazioni sull'itinerario

Per scoprire i dettagli dell'itinerario, toccare il pulsante **Dettagli** nella schermata di riepilogo dell'itinerario.

Si potranno quindi selezionare le seguenti opzioni:

Formato testo	Toccare questo pulsante per ottenere un elenco di tutte le istruzioni di svolta lungo l'itinerario. Ciò è particolarmente utile se è necessario spiegare un percorso a qualcun altro.
Formato grafico	Toccare questo pulsante per visualizzare ogni svolta del viaggio. Toccare le frecce verso destra e verso sinistra per spostarsi in avanti e indietro lungo il viaggio. Toccare lo schermo per spegnere il display 3D e visualizzare la mappa dall'alto.
Consulta mappa itinerario	Toccare questo pulsante per visualizzare una panoramica dell'itinerario utilizzando il browser mappe. Per ulteriori informazioni sul browser mappe, vedere**Usare la mappa** a pagina 21.
Mostra demo itinerario	Toccare questo pulsante per vedere una demo del viaggio. La demo può essere interrotta in qualunque momento sfiorando lo schermo.
Mostra riepilogo itinerario	Toccare questo pulsante per aprire lo schermo di riepilogo itinerario.

È possibile accedere a queste opzioni relative all'ultimo itinerario pianificato toccando **Visualizza itinerario** nel Menu principale.

5. Visualizzazione di guida

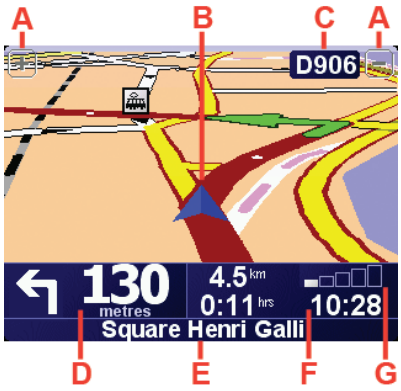

Ⓐ Pulsanti per ingrandire e ridurre la mappa con la posizione corrente.

Ⓑ Posizione corrente.

Ⓒ Il nome della prossima strada importante o del cartello stradale successivo, se applicabile.

Ⓓ Istruzione successiva.

Quest'area mostra cosa fare e quando farlo.

Digitare quest'area per ripetere l'ultima istruzione vocale e per cambiare il volume.

Ⓔ Nome della via successiva in cui svoltare.

Ⓕ Informazioni sul viaggio.

Normalmente, quest'area mostra il tempo restante del viaggio, la distanza rimanente e l'ora di arrivo. Per impostare le informazioni da visualizzare, toccare **Preferenze barra di stato** nel menu **Preferenze**.

Ⓖ Indicatore dell'intensità del segnale GPS.

Per maggiori informazioni sul GPS, vedere **Come funziona la navigazione?** a pagina 59.

6. Menu

Menu principale

Se l'automobile è ferma, è disponibile il menu completo. Se l'automobile è in movimento ed è attivato il blocco di sicurezza, saranno disponibili solo alcuni pulsanti.

- **Navigazione verso...**

  Toccare questo pulsante per iniziare a pianificare un itinerario.

- **Trova alternativa...**

  Toccare questo pulsante per evitare parte dell'itinerario, passare da una località specifica o calcolare un itinerario alternativo.

- **TomTom Traffico**

  Toccare questo pulsante per attivare o disattivare le informazioni sul traffico.

- **Telefono cellulare**

  Questo pulsante consente di accedere al menu del telefono cellulare Sarà possibile, per esempio, fare chiamate e scrivere o leggere messaggi. Per maggiori informazioni, vedere **Chiamata in vivavoce** a pagina 36.

- **Cambia preferenze**

  Questo pulsante consente di accedere al menu Preferenze, Si possono cambiare molte cose sul modo in cui il TomTom funziona e sul suo aspetto. Per maggiori informazioni, vedere **Preferenze** a pagina 39.

Pulsanti e funzioni nascosti

Quando si inizia a usare il TomTom, non tutti i pulsanti appaiono sul menu.

Molti pulsanti e alcune delle funzioni più avanzate sono nascosti, poiché non se ne avrà bisogno molto spesso.

Per visualizzare tutti i pulsanti e le funzioni, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Per nascondere nuovamente questi pulsanti, toccare **Mostra solo alcune opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Blocco di sicurezza

Se l'automobile è in movimento ed è attivato il blocco di sicurezza, non è possibile accedere a tutti i pulsanti e funzioni del TomTom.

Il Menu principale consente di visualizzare solo alcuni pulsanti che possono essere necessari durante la guida.

Non appena l'automobile arresta la corsa, sarà possibile accedere nuovamente a tutti i pulsanti e funzioni.

Per disattivare il blocco di sicurezza, toccare **Blocco di sicurezza schermo** nel menu Preferenze.

7. Uso dell'autoradio

Passaggio alle funzioni audio

Per utilizzare il TomTom per controllare l'autoradio, premere il pulsante **Screen**. È possibile tornare alle funzioni di navigazione in qualsiasi momento premendo nuovamente il pulsante **Screen**.

Quando si passa al controllo dell'autoradio, viene selezionata l'autoradio a meno che non si utilizzi già un diverso ingresso audio. Per passare ad altri ingressi audio, premere il pulsante **Source**.

Tramite il controllo del volume dell'autoradio è possibile regolare il volume di tutto l'audio. Per regolare separatamente il volume delle istruzioni vocali, utilizzare le funzioni del TomTom.

Uso della radio

Il TomTom mostra la stazione radio su cui si è sintonizzati e la frequenza.

È possibile salvare una stazione radio tra le stazioni preimpostate. Sono disponibili 6 stazioni preimpostate in base alla frequenza. Per salvare una frequenza, tenere premuto il numero che si desidera utilizzare per tale frequenza. Quando il pulsante diventa di colore nero, la frequenza è salvata.

Per selezionare e ascoltare una stazione preimpostata, toccare il numero corrispondente.

Uso di un iPod® e di dispositivi di memoria USB

È possibile utilizzare il TomTom per riprodurre brani salvati su un iPod® o su un dispositivo di memoria USB collegato all'autoradio. Il cavo per la connessione dell'iPod all'autoradio è disponibile come accessorio.

***Nota**: il TomTom deve essere agganciato nell'autoradio per poter riprodurre musica memorizzata su un iPod® o su un dispositivo di memoria USB*

Alla prima connessione dell'iPod® o del dispositivo di memoria USB, dopo aver selezionato uno di questi dispositivi come ingresso audio, l'autoradio

comincerà a riprodurre il primo brano presente nell'iPod® o nel dispositivo di memoria USB.

Per selezionare l'iPod® o il dispositivo di memoria USB, premere il pulsante **Source** dell'autoradio finché non viene visualizzato **iPod** o **USB** sul TomTom. Per selezionare il brano da riprodurre, toccare **Seleziona**. Sarà quindi possibile scegliere i brani da ascoltare mediante TomTom Jukebox.

- **Playlist** - toccare questo pulsante per selezionare una playlist.

***Nota**: è possibile creare delle playlist in applicazioni di terze parti come iTunes®, Musicmatch® o Winamp®.*

- **Brano** - toccare questo pulsante per selezionare un brano fra tutti quelli disponibili.
- **Artista** - toccare questo pulsante per selezionare un brano di un particolare cantante o gruppo.
- **Genere** - toccare questo pulsante per selezionare un particolare genere musicale.
- **Album** - toccare questo pulsante per selezionare un album fra tutti quelli disponibili.
- **Audiolibri** - toccare questo pulsante per selezionare un audiolibro. Gli audiolibri non possono essere riprodotti da dispositivi di memoria USB.

Per passare al brano successivo o precedente, usare i controlli dell'autoradio.

***Nota**: Non tutti i file MP3 contengono informazioni sul brano, quali l'artista o il genere. Se il file non contiene informazioni, verrà utilizzato il nome file come titolo del brano.*

---

8. Ricerca di itinerari alternativi

Una volta pianificato un itinerario, è possibile modificarne alcune parti, senza cambiare la propria destinazione.

Perché modificare l'itinerario?

Probabilmente per uno dei seguenti motivi:

- Si incontra un blocco stradale o una situazione di traffico intenso.
- Si desidera passare da un particolare luogo per prelevare una persona, ci si vuole fermare a pranzo o a fare rifornimento.
- Si vuole evitare un raccordo critico o una strada non gradita.

Trova alternativa

Toccare **Trova alternativa** nel Menu principale per modificare l'itinerario attualmente pianificato.

Quindi toccare una delle opzioni sotto riportate.

Calcola alternativa

Toccare questo pulsante per calcolare un'alternativa all'itinerario già pianificato.

Il TomTom cercherà un altro itinerario dalla propria posizione corrente alla propria destinazione.

Se necessario, è anche possibile tornare all'itinerario originale toccando **Ricalcola originale**.

Qual è lo scopo?

Oltre alle strade nei pressi della propria posizione e nei pressi della destinazione, il nuovo itinerario utilizzerà strade completamente differenti per raggiungere la destinazione. Questo è un modo semplice per calcolare un itinerario completamente differente.

Evita blocco

Toccare questo pulsante nel caso si incontri un blocco stradale o traffico molto intenso. A questo punto si deve stabilire quale parte dell'itinerario si vuole evitare.

Sono disponibili diverse opzioni: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. Il TomTom ricalcolerà l'itinerario evitando la sezione corrispondente alla distanza selezionata.

Tenere presente che, una volta ricalcolato l'itinerario, sarà probabilmente necessario lasciare entro breve la strada che si sta percorrendo.

Se il blocco stradale viene improvvisamente risolto, toccare **Ricalcola originale** per tornare all'itinerario originale.

 Passa da...	Toccare questo pulsante per modificare l'itinerario in modo da passare per una determinata località, per esempio per far salire a bordo una persona lungo il percorso. La posizione da cui si desidera passare può essere selezionata analogamente a come si seleziona una destinazione. Si possono quindi scegliere le stesse opzioni, ad esempio: **Indirizzo**, **Preferiti**, **Punto di interesse** e **Punto sulla mappa**. Il TomTom calcolerà un nuovo itinerario verso la destinazione che passerà attraverso la posizione scelta. Questo pulsante consente di scegliere una sola posizione attraverso cui passare. Per passare attraverso più posizioni, usare un Itinerario. Per maggiori informazioni, vedere **Pianificazione itinerari** a pagina 33.
 Ricalcola originale	Toccare questo pulsante per tornare all'itinerario originale senza alcuna deviazione per evitare blocchi o per passare attraverso posizioni particolari.
 Evita parte d'itinerario	Toccare questo pulsante per evitare una parte dell'itinerario. Usare questo pulsante nel caso in cui l'itinerario preveda una strada o un raccordo non gradito o con noti problemi di traffico. Si sceglie quindi la strada da evitare da un elenco di strade nell'itinerario.
 Considera ritardi	Toccare questo pulsante per ricalcolare l'itinerario affinché vengano evitati il più possibile i problemi legati al traffico. Il TomTom verificherà se vi sono problemi di traffico lungo l'itinerario ed elaborerà l'itinerario migliore per evitarli. Per maggiori informazioni sull'uso di TomTom Traffico, vedere **Informazioni sul traffico** a pagina 52.

9. Usare la mappa

Ogni volta che si utilizza TomTom per pianificare un itinerario, viene usata la mappa. In ogni caso, è possibile usare la mappa in molti altri modi.

Per aprire la mappa, toccare **Scorri mappa** nel **Menu principale**.

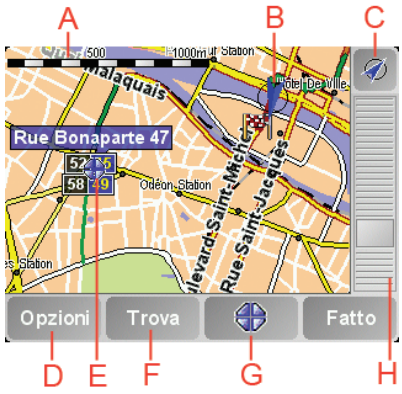

Posizionare il dito sullo schermo e trascinarlo per spostare la mappa.

Ⓐ Scala della mappa

Spostare la maniglia sulla scala della mappa per ingrandire e ridurre la schermata sulla posizione del cursore.

Ⓑ Posizione corrente

Ⓒ Pulsante GPS.

Toccare questo pulsante per centrare la mappa sulla posizione corrente.

Ⓓ Il pulsante Opzioni

Usare il pulsante Opzioni per impostare ciò che viene mostrato sulla mappa.

Ⓔ Il cursore

Ⓕ Il pulsante Trova

Toccare questo pulsante per trovare indirizzi specifici e Punti di Interesse sulla mappa.

Ⓖ Il pulsante del Cursore

Toccare questo pulsante per navigare alla posizione del cursore, fare della posizione del cursore un Preferito, oppure trovare un Punto di Interesse vicino alla posizione del cursore. Vedere di seguito per ulteriori informazioni.

Ⓗ La barra dello zoom.

Modificare la scala della mappa spostando la barra dello zoom in su o in giù.

Utilizzo del pulsante Cursore

È possibile usare indirizzi e Punti di interesse(PDI), ad esempio, ristoranti, stazioni dei treni e aree di servizio.

Con il pulsante Cursore è possibile usare ciò che è stato trovato. Toccare il pulsante del cursore per aprire la pagina dei pulsanti indicata qui sotto:

Naviga a quel punto	Toccare questo pulsante per navigare verso la posizione del cursore. TomTom calcolerà l'itinerario in questione.
Trova PDI in vicinanze	Toccare questo pulsante per trovare un PDI vicino alla posizione del cursore. Ad esempio, se si è trovato un ristorante in cui andare, è possibile cercare un'autorimessa nelle vicinanze.
Chiama	Toccare questo pulsante per chiamare la posizione del cursore. Questo pulsante è disponibile solo se TomTom ha il numero di telefono relativo alla posizione del cursore. I numeri di telefono di numerosi PDI sono memorizzati in TomTom. Se sono stati inseriti dei numeri di telefono per i PDI creati, è anche possibile chiamarli. Per ulteriori informazioni sulla chiamata in vivavoce, vedere **Chiamata in vivavoce** a pagina 36.
Aggiungi a preferiti	Toccare questo pulsante per creare un Preferito alla posizione del cursore. Per maggiori informazioni sui preferiti, vedere **Preferiti** a pagina 23.
Aggiungi a PDI	Toccare questo pulsante per creare un PDI alla posizione del cursore. Per maggiori informazioni sui PDI, vedere **Punti di interesse** a pagina 28.
Passa da...	Toccare questo pulsante per passare attraverso la posizione del cursore. Questo pulsante è disponibile solo se si sta attualmente raggiungendo una destinazione.

10. Preferiti

Cosa sono i Preferiti?

I Preferiti sono i luoghi in cui ci si reca frequentemente. È possibile creare i Preferiti per non dover inserire l'indirizzo ogni volta che si vuole navigare verso quel punto.

Non devono necessariamente essere luoghi che piacciono, ma semplicemente degli indirizzi utili.

Come si crea un Preferito?

Dal Menu principale, toccare **Aggiungi preferito**.

***Nota**: il pulsante **Aggiungi preferito** può non apparire sulla prima pagina del Menu principale. Toccare la freccia per aprire altre pagine nel Menu principale.*

È possibile selezionare la posizione del Preferito dall'elenco seguente.

Assegnare al Preferito un nome che sia facile da ricordare. Il TomTom suggerisce sempre un nome, generalmente l'indirizzo del Preferito. Per inserire il nome, è sufficiente digitarlo. Non è necessario eliminare il nome suggerito.

Base

È possibile impostare la posizione della base come Preferito.

Preferiti

Non è possibile creare un Preferito da un altro Preferito. Questa opzione non sarà mai disponibile in questo menu.

Per rinominare un preferito, toccare **Gestione preferiti** nel menu Preferenze.

Per maggiori informazioni, vedere **Gestione preferiti** a pagina 41.

 Indirizzo	È possibile definire un indirizzo come Preferito. Quando si immette un indirizzo, è possibile scegliere fra quattro opzioni, le stesse che appaiono nel menu **Navigazione verso...**: • **Centro città** • **Numero civico** • **Codice postale** (pienamente supportato solo nel Regno Unito e nei Paesi Bassi) • **Incrocio**
 Destinazione recente	Selezionare un luogo preferito da un elenco di luoghi usati recentemente come destinazioni

Punto di interesse

È possibile aggiungere un Punto di interesse (PDI) come Preferito.

Qual è l'utilità?

In caso di visita ad un PDI di particolare interesse, per esempio un ristorante, è possibile aggiungerlo come Preferito.

Per aggiungere un PDI come Preferito, toccare questo pulsante ed eseguire quanto segue:

1. Limitare la scelta dei PDI selezionando l'area in cui essi si trovano.

   È possibile selezionare una di queste opzioni:

   - **PDI in vicinanze** - per cercare in un elenco di PDI vicini alla posizione corrente.
   - **PDI in città** - per scegliere un PDI in una particolare città. È necessario specificare una città.
   - **PDI vicino a base** - per cercare in un elenco di PDI vicini alla base.

   Se si sta attualmente navigando verso una destinazione, è possibile selezionare da un elenco di PDI presenti sull'itinerario o vicini alla destinazione. Scegliere una di queste opzioni:

   - **PDI lungo il percorso**
   - **PDI vicino a destinazione**

2. Selezionare la categoria di PDI.

   Toccare la categoria di PDI se appare o toccare la freccia per effettuare la scelta dall'elenco completo.

   Toccare **Qualsiasi categoria PDI** per cercare un PDI per nome.

Per maggiori informazioni sui PDI, vedere **Punti di interesse** a pagina 28.

Posizione GPS

Toccare questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come Preferito.

Ad esempio, se si è fermi in una posizione che interessa, mentre ci si trova in quella posizione è possibile premere questo pulsante per creare un Preferito.

Punto sulla mappa

Toccare questo pulsante per creare un Preferito usando il browser mappe.

Selezionare la posizione del Preferito usando il cursore, quindi toccare **Fatto**.

Per ulteriori informazioni sul browser mappe, vedere **Usare la mappa** a pagina 21.

 Latitudine Longitudine	Toccare questo pulsante per creare un Preferito inserendo i valori di latitudine e longitudine.
 TomTom Amico	Toccare questo pulsante per trasformare in preferita la posizione corrente di un TomTom Amico. Per maggiori informazioni su TomTom Amici, vedere **TomTom PLUS** a pagina 55.
 Ultimo aggancio	Toccare questo pulsante per salvare l'ultima posizione in cui il TomTom era agganciato sul parabrezza dell'auto. Se il TomTom ha perduto la ricezione GPS nell'ultima parte del viaggio, ad esempio, se l'auto è stata parcheggiata in un parcheggio sotterraneo, verrà utilizzata l'ultima posizione rilevata. In questo caso, sarà probabilmente l'ingresso del parcheggio.

Come si usa un Preferito?

Generalmente si usa un Preferito come mezzo di navigazione verso una destinazione senza dover immettere l'indirizzo. Per navigare verso un Preferito, procedere come indicato di seguito:

1. Toccare lo schermo per aprire il Menu principale.
2. Toccare **Navigazione verso...**
3. Toccare **Preferiti**.
4. Selezionare un preferito dall'elenco.

   Il TomTom calcola automaticamente l'itinerario.
5. Una volta calcolato l'itinerario, toccare **Fatto**.

Il TomTom inizierà immediatamente a guidarvi a destinazione con istruzioni vocali e istruzioni visive sullo schermo.

Quanti Preferiti è possibile creare?

È possibile creare fino a 48 preferiti. Per aggiungerne altri, suggeriamo di creare alcune categorie di PDI e di aggiungere alcuni preferiti come PDI.

Per maggiori informazioni sui PDI, vedere **Punti di interesse** a pagina 28.

Come si elimina un Preferito?

1. Toccare lo schermo per aprire il Menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze** per aprire il menu Preferenze.
3. Toccare **Gestione preferiti**.

Suggerimento: toccare la freccia per passare ai pulsanti della pagina successiva.

4. Toccare il preferito da eliminare.
5. Toccare **Elimina**.

Come si modifica il nome di un Preferito?

1. Toccare lo schermo per aprire il Menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze** per aprire il menu Preferenze.
3. Toccare **Gestione preferiti**.

Suggerimento: toccare la freccia per passare ai pulsanti della pagina successiva.

4. Toccare il preferito da rinominare.
5. Toccare **Rinomina**.

11. Punti di interesse

I Punti di interesse o PDI sono luoghi di interesse sulla mappa. Ecco alcuni esempi:

- Ristoranti
- Hotel
- Musei
- Autorimesse
- Stazioni di servizio

Visualizzazione dei PDI sulla mappa

1. Toccare **Attiva/disattiva PDI** nel menu Preferenze.

Attiva/ disattiva PDI

2. Selezionare le categorie dei PDI da visualizzare sulla mappa.

   Toccare **Trova** per cercare un PDI per nome.

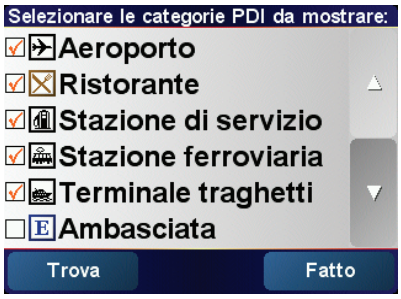

3. Toccare **Fatto**.

I PDI selezionati verranno visualizzati sulla mappa come simboli.

Chiamata di un PDI

Il TomTom conosce i numeri di telefono di molti PDI. Ad esempio, è possibile chiamare un ristorante per prenotare un tavolo o un cinema per prenotare dei biglietti.

Per informazioni sull'utilizzo del TomTom per le chiamate in vivavoce, vedere **Chiamata in vivavoce** a pagina 36.

Navigazione verso un PDI

1. Toccare lo schermo per aprire il Menu principale.
2. Toccare **Navigazione verso...** nel Menu principale.
3. Toccare **Punto di interesse**.
4. Limitare la scelta dei PDI selezionando l'area in cui essi si trovano.

È possibile selezionare una di queste opzioni:

- **PDI in vicinanze** - per cercare in un elenco di PDI vicini alla posizione corrente.
- **PDI in città** - per scegliere un PDI in una particolare città. È necessario specificare una città.
- **PDI vicino a base** - per cercare in un elenco di PDI vicini alla base.

Se si sta attualmente navigando verso una destinazione, è possibile selezionare da un elenco di PDI presenti sull'itinerario o vicini alla destinazione. Scegliere una di queste opzioni:

- **PDI lungo il percorso**
- **PDI vicino a destinazione**

5. Selezionare la categoria del PDI:

   Toccare **Qualsiasi categoria PDI** per cercare un PDI per nome.

   Toccare la categoria del PDI, se visualizzata.

   Toccare la freccia per effettuare la scelta dall'elenco completo di categorie. Selezionare la categoria dall'elenco o iniziare a digitare il nome della categoria e selezionarla quando appare nell'elenco.

6. Dall'elenco di PDI visualizzati, selezionare il PDI verso cui navigare.

   La tabella seguente spiega il significato delle distanze riportate accanto a ciascun PDI.

PDI in vicinanze	Distanza dalla posizione corrente
PDI in città	Distanza dal centro città
PDI vicino a base	Distanza dalla base
PDI lungo il percorso	Distanza dalla posizione corrente
PDI vicino a destinazione	Distanza dalla destinazione

Se si conosce il nome del PDI, toccare **Trova** e immettere il nome. Selezionarlo dall'elenco quando appare.

Una volta selezionato un PDI, l'itinerario verso il PDI viene calcolato dal TomTom.

Gestione dei PDI

Gestione PDI

Toccare **Gestione PDI** dal menu Preferenze.

***Nota**: il pulsante **Gestione PDI** è disponibile solo quando sono visualizzati tutti i pulsanti dei menu. Per mostrare tutti i pulsanti dei menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.*

Ad esempio, è possibile fare quanto segue:

- Creare le proprie categorie di PDI e aggiungervi PDI.
- Impostare messaggi di avvertimento quando ci si sta avvicinando a un PDI.

Perché creare PDI personali?

Il PDI funge da scorciatoia: dopo avere salvato una posizione come PDI, non sarà più necessario digitare nuovamente l'indirizzo per raggiungerla. Tuttavia la creazione di un PDI non comporta solo il salvataggio di una posizione.

- Numero telefonico: quando si crea un PDI, è possibile associarvi un numero telefonico.
- Categorie: quando si crea un PDI, lo si deve inserire in una categoria.

Ad esempio, è possibile creare una categoria di PDI chiamata 'Ristoranti preferiti'. Per ciascun PDI, salvare il numero telefonico in modo da poterlo chiamare tramite il TomTom per prenotare un tavolo.

Come si crea un PDI personale?

1. Toccare lo schermo per aprire il Menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze**.
3. Toccare **Gestione PDI**.
4. Prima di aggiungere un PDI, è necessario creare almeno una categoria di PDI. Ciascun PDI viene assegnato a una categoria. È possibile aggiungere PDI solo alle categorie create dall'utente.

   Toccare **Aggiungi categoria**.

Aggiungi categoria

5. Inserire un nome per la categoria PDI, ad esempio 'Amici' o 'Ristoranti preferiti'. Selezionare quindi un contrassegno per la categoria creata.
6. Toccare **Aggiungi PDI**.

Aggiungi PDI

7. Selezionare la categoria alla quale aggiungere il PDI.
8. Selezionare la posizione del PDI dall'elenco seguente.

Base	È possibile impostare la posizione della base come PDI. Se si vuole modificare la posizione della base, è possibile creare un PDI di tale posizione prima di modificarla.
Preferiti	È possibile creare un PDI da un preferito. È possibile creare solo un numero limitato di preferiti. Per creare un maggior numero di preferiti, è necessario prima cancellarne alcuni. Prima di eliminare un preferito, può essere opportuno trasformarlo in un PDI in modo da non perdere l'indirizzo.
Indirizzo	È possibile definire un indirizzo come PDI. Quando si immette un indirizzo, è possibile scegliere fra quattro opzioni, le stesse che appaiono nel menu **Navigazione verso...**: • **Centro città** • **Numero civico** • **Codice postale** (pienamente supportato solo nel Regno Unito e nei Paesi Bassi) • **Incrocio**
Destinazione recente	Selezionare una posizione PDI da un elenco di luoghi usati recentemente come destinazioni.
Punto di interesse	È possibile aggiungere un Punto di interesse già esistente come PDI. Ad esempio, se si sta creando una categoria di PDI relativa ai propri ristoranti preferiti, usare questa opzione invece di inserire gli indirizzi dei ristoranti.
Posizione GPS	Toccare questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come PDI. Ad esempio, se si è fermi in una posizione che interessa, mentre ci si trova in quella posizione è possibile premere questo pulsante per creare un PDI.
Punto sulla mappa	Toccare questo pulsante per creare un PDI usando il browser mappe. Selezionare la posizione del PDI mediante il cursore, quindi toccare **Fatto**. Per ulteriori informazioni sul browser mappe, vedere**Usare la mappa** a pagina 21.

Latitudine Longitudine	Toccare questo pulsante per creare un PDI inserendo i valori di latitudine e longitudine.
TomTom Amico	Toccare questo pulsante per trasformare in PDI la posizione corrente di un TomTom Amico. Per ulteriori informazioni su TomTom Amici, vedere **TomTom PLUS** a pagina 55.
Ultimo aggancio	Toccare questo pulsante per salvare l'ultima posizione in cui il TomTom era agganciato sul parabrezza dell'auto. Se il TomTom ha perduto la ricezione GPS nell'ultima parte del viaggio, ad esempio, se l'auto è stata parcheggiata in un parcheggio sotterraneo, verrà utilizzata l'ultima posizione rilevata. In questo caso, sarà probabilmente l'ingresso del parcheggio.

Come si possono impostare gli avvisi di PDI?

1. Toccare lo schermo per aprire il Menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze**.
3. Toccare **Gestione PDI**.

***Nota**: il pulsante **Gestione PDI** è disponibile solo quando sono visualizzati tutti i pulsanti dei menu. Per mostrare tutti i pulsanti dei menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.*

4. Toccare **Avvisa vicino a PDI**.

Avvisa vicino a PDI

5. Selezionare la categoria PDI per la quale ricevere un avviso.

   Selezionare la categoria dall'elenco o iniziare a digitare il nome della categoria e selezionarla quando appare nell'elenco.

6. Definire a quale distanza deve trovarsi il PDI quando si riceve un avviso.

7. Scegliere il suono di avviso per la categoria di PDI selezionata.

12. Pianificazione itinerari

Cos'è un itinerario?

Un itinerario è la pianificazione di un viaggio che prevede più fermate oltre alla destinazione finale.

Un itinerario è composto dai seguenti elementi:

- Destinazioni - il punto finale di un determinato viaggio, il luogo in cui si desidera arrivare.
- Punti di passaggio - punti lungo il viaggio da cui si desidera passare.

Ecco un esempio di itinerario:

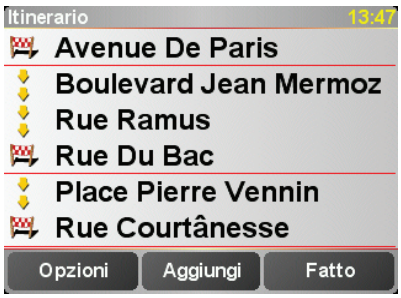

Questo simbolo indica le destinazioni.

Questo simbolo indica i punti di passaggio.

Quando si usa un itinerario?

È possibile usare un itinerario per i seguenti tipi di viaggio:

- Una vacanza in un paese dove si prevede di fare numerose fermate.
- Un viaggio in auto di due giorni con sosta notturna.
- Un breve viaggio che passa attraverso particolari Punti di interesse.

In tutti questi esempi sarebbe possibile toccare **Navigazione verso...** per ogni tappa del viaggio. Tuttavia, se si utilizza un itinerario, è possibile risparmiare tempo programmando tutto in anticipo.

Creazione di un itinerario

1. Toccare lo schermo per aprire il Menu principale.
2. Toccare **Pianificazione itinerari**.

Pianificazione itinerari

Sullo schermo appare Pianificazione itinerari. Inizialmente non vi sono punti sull'itinerario.

***Nota**: Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per visualizzare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.*

*Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.*

3. Toccare **Aggiungi** e selezionare una posizione.

Suggerimento

Si possono aggiungere punti all'itinerario in qualunque ordine e organizzarli nell'itinerario in seguito.

Procedere lungo un itinerario

Quando si utilizza un itinerario per la navigazione, l'itinerario verrà calcolato per la prima destinazione sull'itinerario. Il TomTom calcola la distanza e il tempo rimanenti per la prima destinazione e non per l'intero itinerario.

Non appena si inizia ad utilizzare un itinerario, il percorso viene calcolato dalla propria posizione corrente. Non è necessario impostare un punto di partenza.

Una volta attraversato un punto di passaggio o una volta raggiunta una destinazione, tali punti vengono contrassegnati come visitati.

I punti di passaggio vengono visualizzati sulla mappa ma il TomTom non fornisce avvisi quando ci si avvicina o si raggiunge un punto di passaggio.

Organizzazione di un itinerario

Toccare un punto sull'itinerario per aprire una pagina di pulsanti che consentono di modificare tale punto. Sono disponibili i seguenti pulsanti.

Segna come passaggio

Questo pulsante permette di trasformare una destinazione in un punto di passaggio.

Tenere presente che i punti di passaggio sono punti lungo il percorso verso la propria destinazione dai quali si desidera passare e che le destinazioni sono località in cui ci si desidera fermare.

Questo pulsante appare solo se il punto selezionato è una destinazione.

Segna come destinazione

Questo pulsante permette di trasformare una destinazione in un punto di passaggio.

Tenere presente che le destinazioni sono località in cui ci si desidera fermare, mentre i punti di passaggio sono punti lungo il percorso verso la propria destinazione dai quali si desidera passare.

Questo pulsante appare solo se il punto selezionato è un punto di passaggio.

Segna come 'visitato'	Toccare questo pulsante per ignorare una parte dell'itinerario. Il TomTom ignorerà questo punto e tutti i punti precedenti nell'itinerario. Permetterà quindi di navigare al punto successivo dell'itinerario. Questo pulsante appare solo se si deve ancora visitare questo punto.
Segna 'da visitare'	Toccare questo pulsante per ripetere una parte dell'itinerario. Il TomTom permetterà di navigare verso questo punto, seguito dal resto dei punti sull'itinerario. Questo pulsante appare solo se il punto è già stato visitato.
Sposta in alto	Toccare questo pulsante per spostare verso l'alto il punto dell'itinerario. Questo pulsante non è disponibile se il punto si trova all'inizio dell'itinerario.
Sposta in basso	Toccare questo pulsante per spostare verso il basso il punto dell'itinerario. Questo pulsante non è disponibile se il punto si trova alla fine dell'itinerario.
Mostra su mappa	Toccare questo pulsante per vedere la posizione del punto sulla mappa. Per ulteriori informazioni sul browser mappe, vedere **Usare la mappa** a pagina 21.
Elimina punto	Toccare questo pulsante per eliminare il punto dall'itinerario.

Utilizzo di un itinerario

Toccare **Opzioni**, quindi **Inizia navigazione**.

Dopo avere creato un itinerario, è opportuno salvarlo. Per salvare un itinerario, toccare **Salva itinerario**.

Per caricare un itinerario salvato, toccare **Carica itinerario**.

Per creare un nuovo itinerario, toccare **Nuovo itinerario** mentre, per eliminarlo, toccare **Elimina itinerario**.

13. Chiamata in vivavoce

Se si dispone di un cellulare con Bluetooth®, è possibile usare il TomTom per fare chiamate nonché inviare e ricevere messaggi mentre si sta guidando. Il TomTom deve essere agganciato nell'autoradio per consentire l'effettuazione di chiamate in vivavoce.

Nota**: non tutti i telefoni sono supportati o compatibili con tutte le funzioni. Per maggiori informazioni, visitare **www.tomtom.com/phones

Collegamento al telefono

Per prima cosa è necessario stabilire un collegamento tra il cellulare e il TomTom. Sarà necessario fare questo una volta soltanto. Il TomTom ricorda il telefono.

Toccare **Telefono cellulare** nel **Menu principale**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

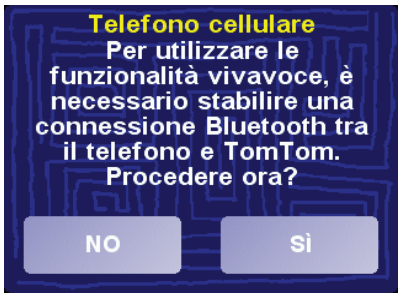
Telefono cellulare
Per utilizzare le funzionalità vivavoce, è necessario stabilire una connessione Bluetooth tra il telefono e TomTom. Procedere ora?
NO
Sì

InstallazioneTomTom PLUS

Dopo aver stabilito un collegamento con il proprio telefono, è possibile impostare un collegamento dati wireless per i Servizi TomTom PLUS.

Per informazioni su TomTom PLUS, vedi**TomTom PLUS** a pagina 55.

Suggerimenti

- Assicurarsi di aver attivato la funzione Bluetooth® del telefono.
- Assicurarsi che il telefono sia impostato su 'scopribile' oppure su 'visibile a tutti'.
- Può essere necessario immettere la password '0000' sul telefono per potersi collegare al TomTom.
- Fare di TomTom un dispositivo accreditato sul proprio telefono. altrimenti sarà necessario immettere '0000' ogni volta.

Consultare la guida utente del telefono per informazioni sulle impostazioni Bluetooth®.

La rubrica

È possibile copiare la propria rubrica dal telefono mobile sul TomTom di modo che sia possibile effettuare chiamate con poche digitazioni sullo schermo.

Questo è il modo più sicuro per eseguire chiamate in vivavoce.

***Nota**: È possibile copiare la rubrica sul TomTom in qualsiasi momento. Dal menu Telefono cellulare, toccare **Recupera numeri dal telefono**.*

*Non tutti i telefoni sono compatibili per il trasferimento della rubrica nel dispositivo TomTom. Per maggiori informazioni, visitare **www.tomtom.com/phones***

Fare una chiamata

Una volta stabilito un collegamento col telefono, è possibile eseguire chiamate.

***Nota**: il TomTom deve essere agganciato nell'autoradio per consentire l'effettuazione di chiamate in vivavoce.*

1. Toccare **Telefono cellulare** nel Menu principale.
2. Toccare **Chiama**.

***Nota**: Assicurarsi che il telefono sia correntemente selezionato. Il telefono corrente appare nella parte inferiore dello schermo.*

3. Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare **Base** per chiamare il numero di casa. Se non è stato inserito un numero per la base, questo pulsante non è disponibile. Per inserire un numero, **toccare Cambia numero base** nel menu **Preferenze telefono**.
- Toccare **Numero** per inserire il numero da chiamare.

- Toccare **Punto di interesse** per scegliere un Punto di interesse (PDI) da chiamare. Se il TomTom conosce il numero telefonico di un PDI, questo appare accanto al PDI:

- Toccare **Voce rubrica** per selezionare un contatto della rubrica.

***Nota**: Se non è stata eseguita la copia della rubrica nel TomTom, il pulsante **Voce rubrica** non sarà disponibile.*

- Toccare **Chiamate recenti** per selezionare un numero da un elenco di persone o numeri chiamati recentemente tramite il TomTom.
- Toccare **Chiamante recente** per selezionare un numero da un elenco di persone o numeri dai quali è pervenuta recentemente una chiamata. Nell'elenco vengono salvate solo le chiamate ricevute sul TomTom.

Per ulteriori informazioni sui PDI, vedi **Punti di interesse** a pagina 28.

Ricevere una chiamata

Se qualcuno chiama mentre si sta guidando, accettare o rifiutare la chiamata digitando sullo schermo.

Risposta automatica

È possibile dire al TomTom di rispondere automaticamente a ogni chiamata dopo un determinato tempo. Toccare **Preferenze telefono** nel menu Telefono cellulare, quindi toccare **Preferenze risposta automatica**.

Selezionare quando il TomTom risponderà automaticamente alle chiamate.

Condivisione del TomTom

Si possono stabilire collegamenti con un massimo di 5 telefoni cellulari. Per aggiungere altri telefoni, fare quanto segue

1. Toccare **Telefono cellulare** nel Menu principale.
2. Toccare **Connetti al telefono**.
3. Toccare **Trova altro telefono...** e seguire le istruzioni sullo schermo.

Per passare da un telefono all'altro, toccare **Connetti al telefono** e selezionare il telefono dall'elenco.

14. Preferenze

Si possono modificare molte cose del modo in cui il proprio TomTom si comporta e del suo aspetto. Toccare **Cambia preferenze** nel Menu principale.

Pulsanti e funzioni nascosti

Quando si inizia a usare il TomTom, non tutti i pulsanti appaiono sul menu.

Molti pulsanti e alcune delle funzioni più avanzate sono nascosti, poiché non se ne avrà bisogno molto spesso.

Mostra TUTTE le opzioni di menu

Per visualizzare tutti i pulsanti e le funzioni, toccare questo pulsante nel menu Preferenze.

Mostra solo alcune opzioni di menu

Al termine, si consiglia di nascondere nuovamente i pulsanti e le funzioni avanzate toccando questo pulsante. Durante l'uso normale, non sono necessari tutti i pulsanti e tutte le funzioni.

Usa visione notturna / Usa visione diurna

Usa visione notturna

Toccare questo pulsante per ridurre la luminosità dello schermo e utilizzare colori più scuri sulla mappa.

Come impostazione predefinita, i colori utilizzati per lo schermo sono collegati all'impostazione del dimmer dell'autoradio (in dipendenza dei fari anabbaglianti). Quando il display dell'autoradio ha una luminosità attenuata, viene utilizzata la visione notturna.

Per controllare manualmente la luminosità dello schermo, deselezionare l'opzione di collegamento della visione notturna all'impostazione del dimmer (e, a sua volta, a quella dei fari anabbaglianti) nelle **Preferenze montaggio** del menu Preferenze.

Usa visione diurna

Quando si usa questa funzione?

Quando fuori è buio, lo schermo del TomTom sarà più facilmente visibile se non è troppo luminoso.

Per tornare a uno schermo più luminoso con colori della mappa più brillanti, toccare il pulsante **Usa visione diurna**.

Disattiva visuale 3D / Attiva visuale 3D

Disattiva visuale 3D

Toccare questo pulsante per visualizzare la mappa dall'alto mentre si sta navigando.

Attiva visuale 3D

Per tornare a vedere la mappa dalla propria prospettiva mentre si guida, toccare **Attiva visuale 3D**.

Quando si usa questa funzione?

In alcuni casi, è più facile osservare la mappa dall'alto, ad esempio se le strade sono molto complicate o se si cammina e si utilizza il TomTom per navigare.

Blocco di sicurezza schermo

Blocco di sicurezza schermo

Toccare questo pulsante per attivare o disattivare il blocco di sicurezza.

Blocco di sicurezza

Quando si attiva il blocco di sicurezza, non è possibile accedere a tutti i pulsanti e funzioni del TomTom durante la guida.

Il Menu principale consente di visualizzare solo alcuni pulsanti che possono essere necessari durante la guida.

Non appena l'automobile arresta la corsa, sarà possibile accedere nuovamente a tutti i pulsanti e funzioni.

Attiva/disattiva PDI

Attiva/ disattiva PDI

Toccare questo pulsante per impostare le categorie di Punti di Interesse (PDI) da mostrare sulla mappa.

Selezionare i PDI che si desidera visualizzare sulla mappa dall'elenco:

Quando si seleziona un PDI, esso verrà mostrato sulla mappa tramite il simbolo visibile accanto a ciascuna categoria dell'elenco precedente.

Per trovare rapidamente una categoria di PDI, toccare **Trova**, quindi iniziare a immettere il nome della categoria di PDI. Non appena la categoria appare nell'elenco, è possibile selezionarla.

Per maggiori informazioni sui PDI, vedere **Punti di interesse** a pagina 28.

Disattiva audio / Attiva audio

Disattiva audio

Toccare questo pulsante per disattivare le istruzioni vocali. Il pulsante diventa **Attiva audio**. Se si disattiva l'audio, vengono disattivate anche le avvertenze relative ai prossimi PDI.

Preferenze volume

Preferenze volume

Toccare questo pulsante per regolare il volume delle istruzioni vocali.

Gestione preferiti

Gestione preferiti

Toccare questo pulsante per rinominare o eliminare i Preferiti.

Per trovare velocemente un preferito, toccare Trova, quindi iniziare a digitare il nome del preferito. Non appena il preferito appare nell'elenco, è possibile selezionarlo.

Per maggiori informazioni sui preferiti, vedere **Preferiti** a pagina 23.

Cambia base

Cambia base

Toccare questo pulsante per impostare o modificare la posizione della base.

È necessario avere la propria casa come posizione della base?

La posizione della base può essere un luogo dove ci si reca spesso, ad esempio il proprio ufficio. Non deve necessariamente essere la propria casa.

Perché si deve impostare la posizione della base?

Dopo avere impostato la posizione della base, è possibile navigarvi velocemente ogni volta che se ne ha la necessità. Nel menu **Navigazione verso...**, toccare **Base**.

Cambia voce

Cambia voce

Toccare questo pulsante per cambiare la voce che fornisce le istruzioni.

Cambia lingua

Cambia lingua

Toccare questo pulsante per cambiare la lingua utilizzata per tutti i pulsanti e i messaggi visualizzati sul TomTom.

È possibile scegliere fra un'ampia gamma di lingue. Quando si modifica la lingua, viene offerta la possibilità di cambiare anche la voce.

Avvisa vicino a PDI

Avvisa vicino a PDI

Toccare questo pulsante per essere avvertiti quando ci si trova vicino a un Punto di interesse (PDI).

Per esempio, il TomTom è in grado di segnalare se nelle vicinanze è presente una stazione di servizio.

Per informazioni sui PDI e sull'impostazione degli avvisi, vedere **Punti di interesse** a pagina 28.

Imposta orologio

Imposta orologio

Toccare questo pulsante per impostare l'ora e per modificarne la visualizzazione.

Il modo più semplice per impostare l'ora consiste nel toccare il pulsante **Sinc**. Il TomTom acquisirà l'ora dai dati GPS che riceve.

Per maggiori informazioni sul GPS, vedere **Come funziona la navigazione?** a pagina 59.

***Nota**: dopo avere usato **Sinc** per impostare l'ora, può essere necessario adeguarla al proprio fuso orario. Il TomTom identifica il fuso orario e mantiene sempre il corretto orario utilizzando le informazioni GPS.*

*La funzione **Sinc** può essere usata solo con ricezione GPS, pertanto non sarà possibile impostare l'orologio in questo modo quando ci si trova in ambienti chiusi.*

Cambia mappa

Cambia mappa

Toccare questo pulsante per cambiare la mappa in uso.

Quando è necessario cambiare la mappa?

Si deve comunicare al TomTom quale mappa usare. Se sulla scheda di memoria nel TomTom è presente più di una mappa, è possibile passare ad un'altra mappa.

***Nota**: Quando si passa a un'altra mappa, può essere necessario attivarla.*

Preferenze tastiera

Preferenze tastiera

Toccare questo pulsante per selezionare il formato e il layout della tastiera. Sono disponibili due formati:

- **Tastiera grande**
- **Tastiera piccola**

Sono disponibili tre layout di tastiera:

- **Tastiera ABCD**
- **Tastiera QWERTY**
- **Tastiera AZERTY**

La tastiera è utilizzata per inserire la destinazione o per trovare delle voci in un elenco, ad esempio i PDI.

***Nota**: la tastiera non contiene accenti di alcun tipo, per alcuna lingua, poiché non è necessario immettere lettere accentate. Digitare semplicemente la lettera senza l'accento e il TomTom*

sarà in grado di riconoscerla.

Gestione mappe

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Gestione mappe

Toccare questo pulsante per eseguire le seguenti funzioni:

- **Scarica una mappa** - è possibile acquistare nuove mappe utilizzando TomTom HOME. Per maggiori informazioni, vedere **Usare TomTom HOME** a pagina 57.
- **Cambia mappa** - toccare questo pulsante per cambiare la mappa in uso.
- **Elimina una mappa** - toccare questo pulsante per creare più spazio sul TomTom eliminando una mappa.

  Le mappe devono essere eliminate solo dopo averne effettuato il backup. In caso contrario, non sarà più possibile ripristinare la mappa sul TomTom.

Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di backup, vedere **Usare TomTom HOME** a pagina 57.

È anche possibile scaricare, aggiungere ed eliminare le mappe utilizzando TomTom HOME.

Gestione PDI

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Gestione PDI

Toccare questo pulsante per eseguire le seguenti funzioni:

- Impostare avvisi per quando si è vicini ai PDI.

  Per esempio, il TomTom è in grado di segnalare se nelle vicinanze è presente una stazione di servizio.

- Creare le proprie categorie di PDI e aggiungervi PDI.

  Ad esempio, è possibile creare una categoria di PDI denominata “Amici”, e aggiungere tutti gli indirizzi dei propri amici come PDI nella categoria. È anche possibile aggiungere i numeri telefonici dei propri amici insieme ai relativi indirizzi per poterli chiamare con il proprio TomTom.

Per maggiori informazioni sui PDI, vedere **Punti di interesse** a pagina 28.

Preferenze barra di stato

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Preferenze barra di stato

Toccare questo pulsante per selezionare le informazioni mostrate sulla barra di stato:

- Tempo rimanente - il tempo stimato rimanente prima di raggiungere la destinazione.
- Distanza rimanente - la distanza rimanente prima di raggiungere la destinazione.
- Ora di arrivo - l'ora di arrivo stimata.
- Ora corrente
- Nome via - il nome della via seguente in cui svoltare.
- Velocità - la propria velocità.

  Se è disponibile il limite di velocità per la strada che si sta percorrendo, esso viene visualizzato accanto alla propria velocità. Se si guida più veloce del limite di velocità, la propria velocità viene visualizzata in rosso.

Appena si avvia il TomTom, viene visualizzato il tempo rimanente, la distanza rimanente, l'ora di arrivo e il nome via.

Preferenze montaggio

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Preferenze montaggio

Toccare questo pulsante per collegare la visione notturna all'impostazione del dimmer dell'autoradio (in dipendenza dei fari anabbaglianti). Per maggiori informazioni, vedere **Usa visione notturna** / **Usa visione diurna** a pagina 39.

Regola colori mappa

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Regola colori mappa

Toccare questo pulsante per selezionare gli schemi visione usati per i colori della mappa diurna e notturna.

È anche possibile scaricare schemi visione aggiuntivi da TomTom PLUS. Per ulteriori informazioni, vedere l'opuscolo TomTom PLUS in dotazione con il prodotto.

Preferenze luminosità

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Preferenze luminosità

Toccare questo pulsante per impostare la luminosità dello schermo. È possibile impostare la luminosità separatamente per i colori mappa diurni e i colori mappa notturni.

Si può impostare lo schema visione della mappa toccando **Regola colori mappa**. Per maggiori informazioni, vedere **Regola colori mappa** a pagina 45.

Preferenze pianificazione

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Preferenze pianificazione

Toccare questo pulsante per impostare il tipo di itinerario pianificato quando si seleziona una destinazione. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Chiedi a ogni pianificazione**
- **Pianifica sempre l'itinerario più veloce**
- **Pianifica sempre l'itinerario più breve**
- **Evita sempre le autostrade**
- **Pianifica sempre itinerari a piedi**
- **Pianifica sempre itinerari per biciclette**
- **Pianifica sempre per velocità limitata**

Preferenze pedaggi

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Preferenze pedaggi

Toccare questo pulsante per impostare la modalità in cui il TomTom gestisce i pedaggi se sono presenti nell'itinerario verso una destinazione impostata.

È possibile scegliere di evitare sempre tutti i pedaggi, di non evitarli mai oppure di ricevere una notifica nel caso in cui un pedaggio si trovi sull'itinerario pianificato.

Se viene impostato il TomTom per ricevere una notifica in caso di presenza di pedaggi nell'itinerario, viene richiesto se si desidera evitare la strada con pedaggio al momento della pianificazione dell'itinerario.

Preferenze bussola

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Preferenze bussola

Toccare questo pulsante per selezionare la visualizzazione e la modalità di visualizzazione della bussola. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Con freccia che punta verso nord** - la freccia è puntata sempre verso nord e la parte superiore della bussola corrisponde alla direzione di marcia.
- **Con freccia che punta nella direzione di marcia** - la freccia mostra sempre la direzione in cui ci si sta muovendo e la parte superiore della bussola corrisponde al nord.

  Se viene selezionata una di queste opzioni, in seguito viene scelto cosa visualizzare al centro della freccia:

  - **Direzione** - la direzione verso la quale si sta guidando viene mostrata al centro della bussola, quale direzione della bussola.
  - **Gradi** - la direzione verso la quale si sta guidando viene visualizzata al centro della bussola, in gradi.
  - **Nulla**
- **Con freccia che punta verso la destinazione** - la freccia punta sempre verso la propria destinazione in relazione alla direzione verso la quale si sta guidando. La distanza della destinazione viene mostrata al centro della freccia.
- **Nessuna** - la bussola non verrà visualizzata.

Imposta unità

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Imposta unità

Toccare questo pulsante per impostare le unità utilizzate per i seguenti elementi:

- Distanze
- Tempo
- Latitudine e longitudine
- Temperatura
- Pressione atmosferica

Aziona con mano sinistra / Aziona con mano destra

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Aziona con mano sinistra

Toccare questo pulsante per spostare pulsanti importanti, per esempio i pulsanti **Fatto** e **Annulla**, oltre alla barra di ingrandimento, sulla parte sinistra dello schermo. Ciò consente di toccare i pulsanti più agevolmente con la mano sinistra senza bloccare lo schermo.

Per spostare i pulsanti di nuovo sulla parte destra dello schermo, toccare **Aziona con mano destra**.

Preferenze nome

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Preferenze nome

Toccare questo pulsante per impostare ciò che viene visualizzato sulla mappa nella visualizzazione di guida. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Mostra n. civico prima del nome della via**
- **Mostra nomi vie**
- **Mostra prossima autostrada / segnale** - quando questa opzione è selezionata, la strada principale successiva viene mostrata nella parte superiore dello schermo nella visualizzazione di guida.

Nascondi suggerimenti / Mostra suggerimenti

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Nascondi suggerimenti

Toccare questo pulsante per far sì che il TomTom non fornisca suggerimenti di tanto in tanto.

Quando i suggerimenti sono nascosti, il pulsante diventa **Mostra suggerimenti**. Toccare questo pulsante per riattivare i suggerimenti.

Imposta proprietario

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Imposta proprietario

Toccare questo pulsante per immettere il proprio nome e indirizzo in qualità di proprietari del TomTom e per modificare o eliminare una password di 4 cifre per il TomTom.

È possibile creare una password di 4 cifre per il proprio TomTom mediante TomTom HOME:

1. Collegare TomTom al computer e accenderlo.

   TomTom HOME si avvia automaticamente. Per informazioni sull'installazione di TomTom HOME sul computer, vedi **Installazione di TomTom HOME** a pagina 57.

2. Dal menu Opzioni in TomTom HOME, fare clic su My TomTom.
3. Fare clic sul pulsante di accensione/spegnimento sull'immagine del TomTom per avviare l'applicazione sul computer.
4. Dal Menu principale, fare clic su **Cambia preferenze**.
5. Fare clic su **Imposta proprietario**. È ora possibile impostare una password di 4 cifre per il TomTom per evitare che altri possano utilizzarlo.

La password di 4 cifre può essere creata mediante TomTom HOME.

È possibile modificare o eliminare una password di 4 cifre solo sul TomTom.

Capovolgi schermo

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Capovolgi schermo

Toccare questo pulsante per capovolgere lo schermo.

Configura GPS

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Mostra stato GPS

Toccare questo pulsante per ottenere informazioni sulla potenza della ricezione GPS, sulla posizione GPS e altre informazioni GPS.

Modifica account TomTom PLUS

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Modifica account TomTom PLUS

Toccare questo pulsante per accedere al proprio account TomTom PLUS.

Se si dispone di più di un account TomTom PLUS oppure se più persone condividono lo stesso dispositivo TomTom, è possibile effettuare l'accesso ad un altro account TomTom PLUS.

Preferenze di avvio

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Preferenze di avvio

Toccare questo pulsante per impostare la modalità di funzionamento del TomTom al momento dell'avvio. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Continua da dove interrotto** - il TomTom viene avviato in base alla modalità in cui si trovava al momento dell'ultimo spegnimento.
- **Chiedi destinazione** - il TomTom visualizza il menu **Navigazione verso...** all'avvio. È possibile immettere una destinazione immediatamente.
- **Mostra menu principale** - il TomTom visualizza il Menu principale all'avvio.

Disattiva Bluetooth / Attiva Bluetooth

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Disattiva Bluetooth

Toccare questo pulsante per disattivare tutte le funzionalità Bluetooth sul TomTom. In alcuni luoghi, come negli ospedali e negli aerei, viene richiesto di disattivare le funzionalità Bluetooth su tutti i dispositivi elettronici.

Per riattivare Bluetooth, toccare **Attiva Bluetooth**.

Disattiva dati wireless / Attiva dati wireless

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Disattiva dati wireless

Toccare questo pulsante per disattivare la possibilità di ricevere dati wireless. La connessione al cellulare tramite Bluetooth verrà mantenuta e sarà comunque possibile ricevere ed effettuare chiamate in vivavoce. Non sarà possibile ricevere i dati che utilizzano un collegamento dati wireless, come ad esempio TomTom Traffico.

Per riattivare i dati wireless, toccare **Attiva dati wireless**.

Non chiedere ora di arrivo / Chiedi ora di arrivo

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Non chiedere ora di arrivo

Toccare questo pulsante per evitare che il TomTom richieda l'indicazione di un'ora di arrivo specifica ogni qualvolta si pianifica un itinerario.

Per riattivare questa opzione, toccare **Chiedi ora di arrivo**.

Per maggiori informazioni, vedere **Ore di arrivo** a pagina 10.

Ripristina impostazioni originali

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 39.

Ripristina impostazioni originali

Toccare questo pulsante per ripristinare le impostazioni originali sul TomTom. Tutte le impostazioni, tra cui i Preferiti, la base, gli avvertimenti per i PDI e tutti gli itinerari creati, oltre alle recenti destinazioni, le chiamate effettuate e ricevute recenti, verranno eliminate.

15. Informazioni sul traffico

Si possono ricevere informazioni sul traffico in due modi:
- Da TomTom Traffico
- Da Traffic Message Channel (TMC)

***Nota**: le informazioni sul traffico TMC non sono disponibili quando si utilizza il prodotto fuori dall'Europa.*

Ricezione di informazioni sul traffico

Per ricevere informazioni sul traffico, procedere come segue:

1. Toccare **TomTom Traffico** nel Menu principale.
2. Toccare **Abilita Traffico**.

Se il TomTom è inserito nell'autoradio, inizierà automaticamente a utilizzare le informazioni sul traffico TMC. Se il TomTom non è inserito nell'autoradio, avvierà l'installazione di TomTom Traffico.

Ogni volta che il TomTom è inserito nell'autoradio, utilizzerà le informazioni sul traffico TMC.

Se si desidera utilizzare sempre TomTom Traffico, invece del servizio TMC, toccare **Cambia preferenze Traffico** nel menu Traffico, quindi selezionare **Usa TomTom Traffico invece di RDS-TMC quando agganciato**.

Informazioni su TomTom Traffico

TomTom Traffico è un servizio TomTom PLUS che invia informazioni aggiornate sul traffico al TomTom. Per usare TomTom Traffico è necessario avere un telefono cellulare con Bluetooth e un collegamento dati wireless, per esempio, GPRS, EDGE, UMTS, CDMA.

TomTom Traffico riceve le informazioni più aggiornate dalle migliori fonti locali.

***Nota**: TomTom Traffico non è disponibile in tutti i paesi o aree. Visitare **www.tomtom.com/plus** per verificare la disponibilità nel proprio paese.*

Informazioni su TMC

Traffic Message Channel (TMC) non è un servizio TomTom, ma è disponibile in molti paesi. TMC trasmette informazioni sul traffico sotto forma di segnale radio.

***Nota**: TomTom non è responsabile della disponibilità o della qualità delle informazioni sul traffico fornite da TMC. TMC non è disponibile in tutti i paesi o regioni.*

Utilizzo di Traffico

Quando TomTom Traffico è abilitato, sul lato destro della visualizzazione di guida appare la barra Traffico, come mostrato sotto:

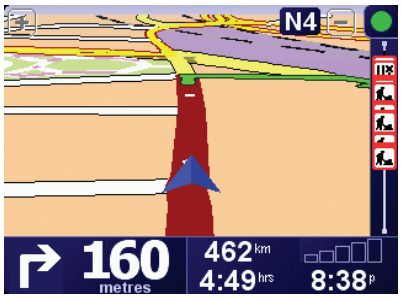

TomTom Traffico avvierà immediatamente la ricezione delle ultime informazioni sul traffico. Le informazioni sul traffico TMC vengono aggiornate man mano che sono ricevute dalla stazione radio.

***Nota**: TomTom Traffic riceve informazioni sul traffico da TomTom utilizzando un collegamento dati wireless sul telefono cellulare. È necessario stabilire una connessione Bluetooth tra il telefono e il TomTom e avere un abbonamento dati wireless con l'operatore di rete mobile.*

*Per informazioni su come connettersi al telefono, vedere **Chiamata in vivavoce** a pagina 36.*

Aggiornamento delle informazioni sul traffico

Con TomTom Traffico, è possibile aggiornare le informazioni sul traffico in due modi:

- Toccare **Aggiorna info traffico** nel menu Traffico.
- Impostare Traffico in modo da aggiornarsi automaticamente ad intervalli regolari.

  Per fare ciò, toccare **Cambia preferenze Traffico** nel menu Traffico. Selezionare **Aggiorna automaticamente le informazioni sul traffico lungo il viaggio**, quindi sfiorare **Fatto**.

Uso delle informazioni sul traffico

Avere a disposizione informazioni aggiornate sul traffico può aiutare a ridurre la durata del viaggio.

Quando si pianifica l'itinerario, le ultime informazioni sul traffico ricevute da TomTom vengono prese in considerazione dal TomTom durante la pianificazione dell'itinerario.

Il TomTom è anche in grado di ricalcolare l'itinerario se la situazione del traffico cambia dopo l'inizio del viaggio:

1. Toccare **Cambia preferenze Traffico** nel menu Traffico.
2. Selezionare **Ottimizza automaticamente l'itinerario dopo ogni aggiornamento**.

Dopo che il TomTom riceve nuove informazioni sul traffico, ottimizzerà automaticamente l'itinerario.

***Nota**: L'itinerario ottimale può essere lo stesso itinerario pianificato all'inizio.*

---

16. TomTom PLUS

TomTom PLUS è una raccolta di servizi che mantiene informati e diverte mentre si è per strada.

È possibile iscriversi a una vasta gamma di extra e scaricarli quindi direttamente sul TomTom, oppure sul computer, da dove sarà possibile trasferirli direttamente sul TomTom.

Suggerimenti

- Nuovi servizi vengono aggiunti regolarmente. Utilizzare TomTom HOME o visitare la pagina **www.tomtom.com/plus** per scoprire i servizi disponibili.
- Per scaricare i servizi TomTom PLUS sul TomTom, è necessario un cellulare con Bluetooth e una connessione dati wireless (GPRS, EDGE, UMTS o CDMA). L'operatore mobile potrà addebitare una tariffa per l'utilizzo di una connessione dati wireless.

  È possibile scaricare numerosi servizi TomTom PLUS sul computer senza bisogno di impostare un collegamento dati wireless.
- Non tutti i servizi sono disponibili in tutti i paesi. Per maggiori informazioni, visitare **www.tomtom.com/plus**

Traffico

Ecco come ricevere gli aggiornamenti più veloci e affidabili da fonti locali.

Autovelox

Per essere intelligente e rispettare il limite di velocità.

Mappe

Scaricare mappe dettagliate di numerose città di tutto il mondo e anche di interi paesi.

Voci

Ricevere istruzioni da John Cleese e da molte altre voci divertenti.

Amici

Messaggi istantanei e navigazione si fondono sul TomTom.

Meteo

Per ottenere previsioni meteo per i prossimi 5 giorni o per verificare le condizioni meteorologiche attuali nella propria destinazione.

Punti di interesse

Per trovare le località desiderate rapidamente grazie alle posizioni di migliaia di Punti di interesse.

17. Usare TomTom HOME

Usando TomTom HOME, è possibile per esempio fare quanto segue:
- Fare e ripristinare backup del proprio TomTom.
- Gestire mappe, voci, PDI e altri extra del proprio TomTom.
- Consultare la versione completa del manuale dell'utente.
- Pianificare viaggi in anticipo.
- Acquistare servizi TomTom PLUS e gestire le proprie iscrizioni.

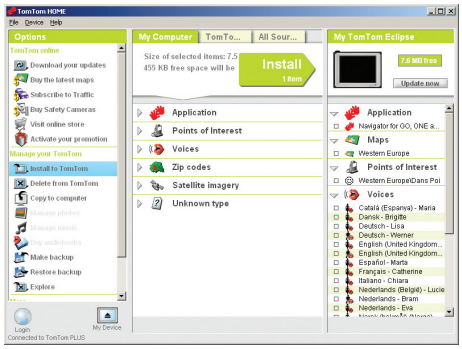

Installazione di TomTom HOME

Per installare TomTom HOME, inserire il CD in dotazione con il TomTom nel computer.

Se l'installazione non si avvia, accedere al CD sul computer e fare doppio clic sul file **Install TomTom HOME**.

Collegare TomTom al computer e accenderlo.

Eseguire un backup

Una delle operazioni più importanti che TomTom HOME consente di eseguire è il backup del dispositivo TomTom.

1. Collegare il TomTom al computer usando il cavo USB e accendere il TomTom.

   TomTom HOME si avvia.

2. Fare clic su **Esegui backup** sotto **Contenuto**.

3. Fare clic su **Esegui backup**.

   TomTom HOME esegue un backup del TomTom sul computer.

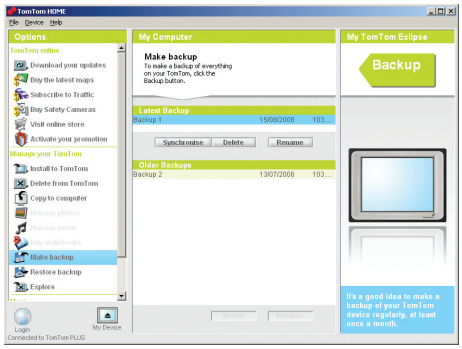

Ripristinare un backup

In caso di problemi con il TomTom, è possibile ripristinare il backup.

Seguire i precedenti passaggi 1 e 2, quindi selezionare l'ultimo backup e fare clic su **Ripristina**.

L'ultimo backup viene ripristinato sul TomTom.

Per maggiori informazioni, vedere la guida in linea di TomTom HOME.

18. Come funziona la navigazione?

Global Positioning System (GPS)

Per poter navigare alla propria destinazione, il TomTom deve conoscere dove ci si trova ora. Per scoprire la propria posizione corrente, il TomTom utilizza il Global Positioning System (GPS). Il GPS è disponibile gratuitamente e senza registrazione.

Il GPS utilizza i satelliti per trasmettere segnali ai ricevitori GPS. Il TomTom utilizza un ricevitore GPS integrato nell'automobile quando viene inserito nell'autoradio ed è dotato di un ricevitore GPS incorporato che utilizza quando non è inserito nell'autoradio. Utilizzando il segnale GPS, il TomTom è in grado di funzionare ovunque ci si trovi e a qualunque velocità. I segnali GPS funzionano in ogni condizione atmosferica, e ovunque nel mondo.

Nota**: Il TomTom non trasmette la posizione, perciò nessun altro sarà in grado di rintracciare tale posizione mentre si è alla guida. In ogni caso, è possibile inviare la propria posizione a TomTom Amici. Per maggiori informazioni, visitare **www.tomtom.com/plus

Mappe

Una volta che TomTom dispone delle informazioni relative alla propria posizione e destinazione, utilizza la mappa digitale sulla scheda di memoria per calcolare l'itinerario migliore per raggiungere la destinazione.

19. Addendum

Important Safety Notices and Warnings

Global Positioning System

The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based system that provides location and timing information around the globe. GPS is operated and controlled under the sole responsibility of the Government of the United States of America which is responsible for its availability and accuracy. Any changes in GPS availability and accuracy, or in environmental conditions, may impact the operation of your TomTom. TomTom does not accept any liability for the availability and accuracy of GPS.

Use with Care

Use of TomTom for navigation still means that you need to drive with due care and attention.

Aircraft and Hospitals

Use of devices with an antenna is prohibited on most aircraft, in many hospitals and in many other locations. TomTom must not be used in these environments.

Battery

This product uses a Lithium-Ion battery. Do not use it in a humid, wet and/or corrosive environment. Do not put, store or leave your product in or near a heat source, in a high temperature location, in strong direct sunlight, in a microwave oven or in a pressurized container, and do not expose it to temperatures over 60 C (140 F). Failure to follow these guidelines may cause the Lithium-Ion battery to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury and/or damage. Do not pierce, open or disassemble the battery. If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately. For safety reasons, and to prolong the lifetime of the battery, charging will not occur at low (below 0 C/32 F) or high (over 45 C/113 F) temperatures.

Temperatures: Standard operation: -10 C (14 F) to +55 C (131 F); short period storage: -20 C (-4 F) to + 60 C (140 F); long period storage: -20 C (-4 F) to +25 C (77 F).

THE LITHIUM-ION BATTERY CONTAINED IN THE PRODUCT MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. USE YOUR TOMTOM ONLY WITH THE SUPPLIED DC POWER LEAD (CAR CHARGER/ BATTERY CABLE) AND AC ADAPTER (HOME CHARGER) FOR BATTERY CHARGING.

To recycle your TomTom unit please see your local approved TomTom service center.

FCC Information for the User

This product contains a transmitter which must not be co-located or simultaneously operated in conjunction with any other transmitter.

Exposure to Radio Frequency Radiation

To comply with RF exposure requirements please maintain a separation distance of at least 20 cm / 7 inches from any part of the product.

Radio and Television Interference

This equipment radiates radio frequency energy and if not used properly - that is, in strict accordance with the instructions in this manual - may cause interference to radio communications and television reception.

It has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation distance between the equipment and the receiver.
- If you are using the equipment with a mains adapter, plug it into an outlet which is on a different circuit from that to which the receiver is connected.
- Consult an experienced radio/TV technician for help.

Important

This equipment was tested for FCC compliance under conditions that included the use of shielded cables and connectors between it and the peripherals. It is important that you use shielded cable and connectors to reduce the possibility of causing radio and television interference. Shielded cables, suitable for the product range, can be obtained from an authorised dealer. If the user modifies the equipment or its peripherals in any way, and these modifications are not approved by TomTom, the FCC may withdraw the user's right to operate the equipment. For customers in the USA, the following booklet prepared by the Federal Communications Commission may be of help: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". This booklet is available from the US Government Printing Office, Washington, DC 20402. Stock No 004-000-00345-4.

FCC Declaration of Conformity

Tested to Comply with FCC Standards for Home or Office Use

TomTom has been tested to – and complies with – part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible party in North America

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue, Concord, MA 01742

Tel: 866 48-6866 option 1 (1-866-4-TOMTOM)

Emissions information for Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE Marking

CE This equipment complies with the requirements for CE marking when used in a residential, commercial, vehicular or light industrial environment.

R&TTE Directive

This equipment complies with the essential requirements of EU Directive 99/5/EC.

Diese Ausrüstung erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinie 99/5/EC.

Cet équipement remplit les conditions édictées dans la Directrive EC/99/5.

Deze apparatuur is conform de eisen van de EU-richtlijnen 99/5/EC.

Questa apparecchiatura soddisfa le condizioni essenziali della Direttiva Europeea 99/5/EC.

Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 99/5/EC de la EU.

Dette udstyr overholder de grundlæggende krav i EU-direktiv 99/5/EC.

Denna utrustning rättar sig efter de nödvändiga krav från EU direktiv 99/5/EC.

Tämä laite täyttää oleellisilta osin EU:n direktiivin 99/5/EY vaatimukset.

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da Directiva da UE 99/5/CE.

TomTom tímto prohlašuje, že TomTom je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1995/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.) a Prohlášení o shodě je k dispozici na www.tomtom.com. Toto zařízení lze provozovat v České republice na základě generální licence č. GL - 12/R/2000.

Seadmed vastavad EL direktiivi 99/5/EÜ põhinõuetele.

A jelen berendezés megfelel az EU 99/5/EC direktívája meghatározta szükséges előírásoknak.

Ši įranga atitinka visus ES direktyvos 99/5/EB reikalavimus.

Šis produkts atbilst visām ES noteiktajām Direktīvām 99/5/EC.

Sprzęt ten jest zgodny z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy UE 99/5/EC.

TomTom týmto vyhlasuje, že TomTom spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1995/5/ES (NV č.443/2001 Z.z.) a Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.tomtom.com. Toto zariadenie je možné prevádzkovat' v Slovenskej republike na základe Všeobecného povolenia č. VPR-01/2001.

Bu cihaz AB Direktifi 99/5/AT'nin zorunlu gerekliliklerine uygundur.

WEEE Directive

In line with EU Directive 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical product must not be disposed of as unsorted municipal waste. Please dispose of this product by returning it to the point of sale or to your local municipal collection point for recycling.

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

In navolging van richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mag dit elektrische product niet als ongescheiden huisvuil worden weggedaan. Breng dit product terug naar de plaats van aankoop of naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt voor recycling.

In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo al punto de venta o a un punto de recogida municipal para su reciclaje.

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må dette udstyr ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Bortskaf dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller til det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges.

I linje med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) får denna elektriska produkt inte bortskaffas som osorterat kommunalt avfall. Bortskaffa den i stället genom att lämna in den på försäljningsstället eller din lokala återvinningsstation.

EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2002/96/EY) mukaisesti tätä elektroniikkalaitetta ei saa laittaa lajittelemattoman yhdyskuntajätteen sekaan. Hävitä laite palauttamalla se ostopaikkaan tai viemällä se elektroniikkaromun keräyspisteeseen.

De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre resíduos sólidos de equipamento eléctrico e electrónico (WEEE), este produto eléctrico não pode ser deitado fora juntamente com o lixo municipal indiferenciado. Por favor, no final da vida útil deste produto, devolva-o ao estabelecimento de aquisição, ou entregue-o no local de recolha apropriado para reciclagem designado pelo seu município.

V souladu se směrnicí EU č. 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) se tento elektrický výrobek nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Při likvidaci tento výrobek vrat'te prodejci nebo ho odevzdejte k recyklaci do komunálního sběrného zařízení.

Vastavalt EL direktiivile 2002/96/EÜ, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE), ei või antud toodet visata majapidamisjäätmete hulka. Palun tagastage antud toode taaskasutamise eesmärgil müügipunkti või kohaliku piirkonna jäätmekogumise punkti.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK (WEEE) irányelvnek megfelelően ezt az elektromos berendezést tilos szortírozatlan, közösségi hulladékgyűjtőbe dobni. A terméket használata befejeztével vigye vissza az eladási ponthoz vagy a helyi közigazgatási újrahasznosító gyűjtőhelyre.

Pagal ES Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE), šio elektros gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Šį gaminį reikia grąžinti į tą vietą, kur jis buvo pirktas, arba į miesto atliekų perdirbimo punktą.

Saskaņā ar ES Direktīvu 2002/96/EC par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), šo elektrisko iekārtu ir aizliegts nodot kopā ar citiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu nododiet šo iekārtu atpakaļ tās tirdzniecības vietā vai Jūsu tuvākajā sabiedriskajā iekārtu savākšanas punktā to pārstrādei.

Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

V súlade so smernicou 2002/96/ES o odpade z elekrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa toto elektrické zariadenie nesmie odstranovat' ako netriedený komunálny odpad. Výrobok odstránte jeho vrátením v mieste nákupu alebo odovzdaním v miestnom zbernom zariadení na recyklovanie.

Atık elektrikli ve elektronik cihazlar konulu 2002/96/AT sayılı AB Direktifine (WEEE) uygun olarak bu cihaz, ayrılmamış belediye atıklarıyla birlikte atılmamalıdır. Lütfen bu ürünü, satış noktasına iade ederek veya belediyenizin geri dönüşüm için toplama merkezine götürerek atın.

Ctick

N14644

This product displays the Ctick to show it complies with all relevant Australian and New Zealand regulations.

This Document

Great care was taken in preparing this manual. Constant product development may mean that some information is not entirely up-to-date. The information in this document is subject to change without notice.

TomTom shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the performance or use of this material. This document contains information protected by copyright. No part of this document may be photocopied or reproduced in any form without prior written consent from TomTom International B.V.

Part numbers

TomTom device: 4P00.001

20. Copyright notices

© 2007 TomTom International B.V., The Netherlands.

Patents Pending. All rights reserved.

TomTom and the TomTom logo are registered trademarks of TomTom International B.V., The Netherlands. All other trademarks are the property of their respective owners.

Our end user license agreement and a limited warranty apply to this product; they are included in this package. You can also review both at ***www.tomtom.com/legal***

Data Source

© 2007 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2007.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2007.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2007. All rights reserved. Licence number 100026920.

Apple® and iPod® are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit ***mp3licensing.com***

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: ***earthobservatory.nasa.gov****/*